

Instrucciones de Instalación del software **AKO-5004**



Contenido

1	Requerimientos Mínimos	3
2	Proceso de Instalación.....	4
3	Desinstalación del Producto (Automática).....	11
4	Desinstalación Manual	19


Requerimientos Mínimos

Los requerimientos mínimos para que AKO5004 funcione correctamente son:


- Sistema de archivos NTFS.
- Sistemas Operativos: Windows XP SP2, Windows Vista 32 bits, Windows 7 32 bits o Windows 2003 Server.
- Microsoft Internet Explorer 6.0 o posterior.
- 512 Mb de RAM
- Procesador de 800 MHz
- Espacio de disco duro requerido de aproximadamente 100 Mb por sonda conectada durante un año, en cualquier equipo.
- Unidad de CD-ROM
- Ratón
- Tarjeta de video y monitor VGA. Resolución aconsejada 1024x768.
- 1 Puerto USB disponible.

Proceso de Instalación

Introduzca el CD suministrado en el lector de CD de su ordenador, verá como le aparece la siguiente ventana:

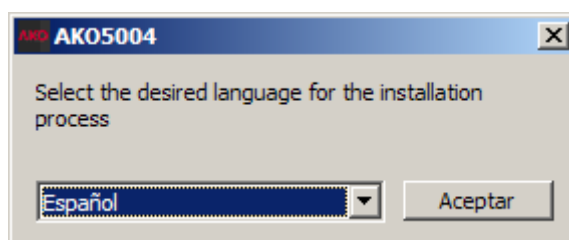


El lenguaje que viene seleccionado por defecto es el Español, pero usted puede cambiarlo clickando sobre el menú desplegable:

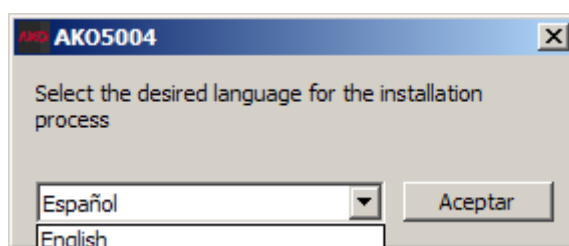

Una vez elegido el idioma pulse el botón **Aceptar**.


Como puede ver, le aparecerá el acuerdo de licencia, en el que se detallan las condiciones generales con todos los términos que el usuario del programa debe **aceptar** para poder continuar con el proceso de instalación.

Si usted selecciona el botón **Rechazar** saldrá inmediatamente del proceso de instalación del software.

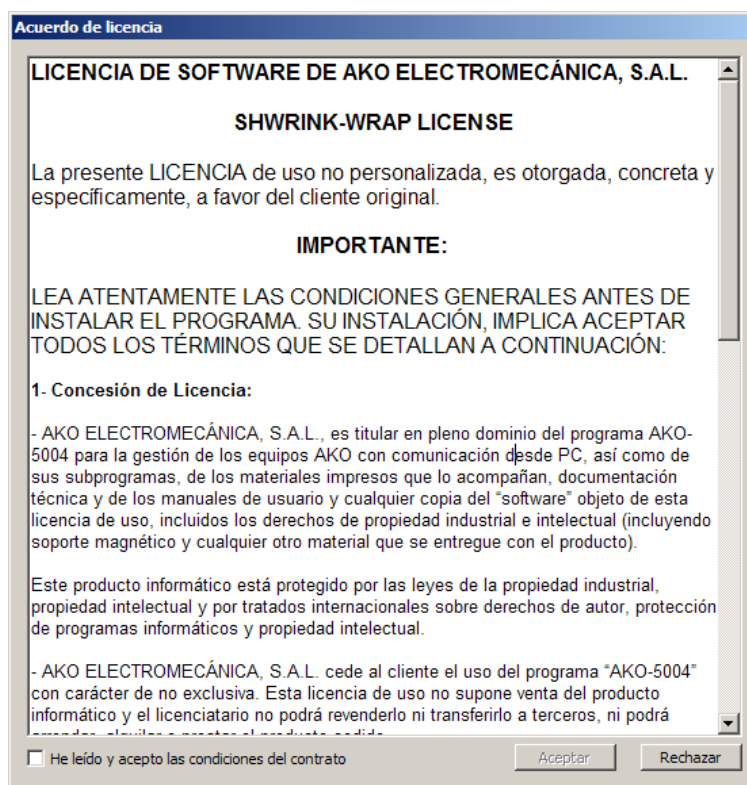


Para aceptar las condiciones, deberá seleccionar la opción **He leído y acepto las condiciones del contrato** y pulsar el botón **Aceptar**.

Como puede ver en la siguiente pantalla, el sistema nos permitirá seleccionar el directorio donde instalar la aplicación.

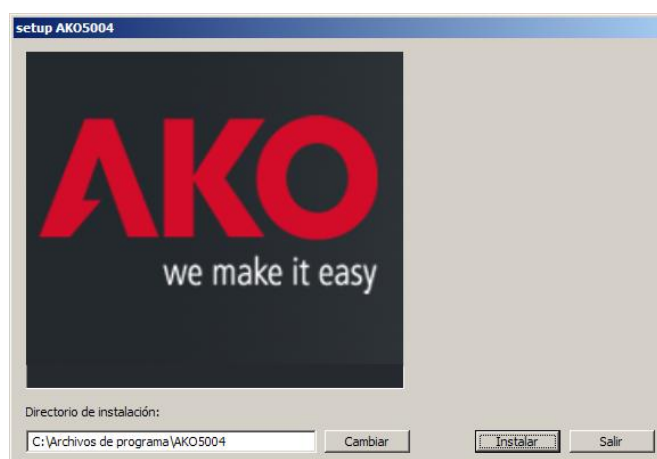

Haciendo click sobre **Cambiar** accederá al árbol de directorios de su ordenador, donde podrá elegir en que subdirectorio realizar la instalación:

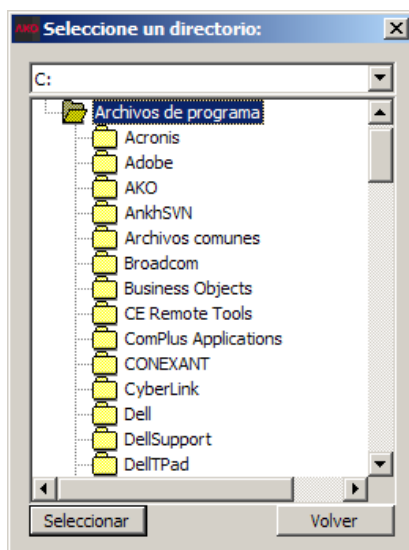


Sitúese sobre el subdirectorio que desee y haga click en **Seleccionar**, el directorio seleccionado le aparecerá como Directorio de Instalación.


ATENCIÓN, se recomienda no cambiar el directorio de instalación por defecto.

A continuación clicke sobre **Instalar** y el proceso de instalación comenzará a ejecutarse.


La primera ventana nos muestra un mensaje que nos indica que el proceso de instalación requerirá de nuestra presencia, debido a que nos mostrará diversas preguntas que deberemos contestar. Presione **Aceptar** y el proceso comenzará a instalar el software.

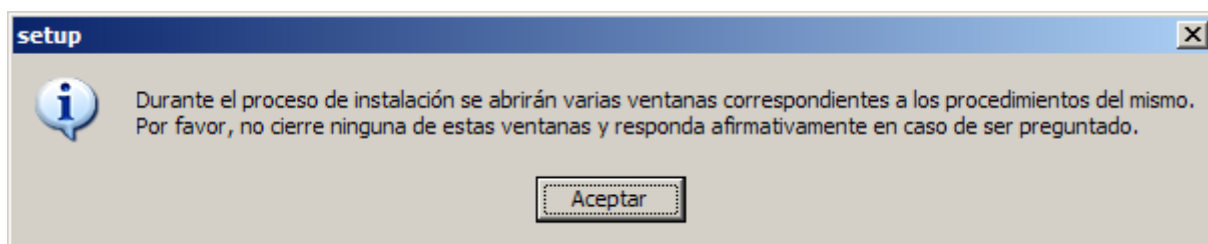




A partir de este momento el sistema comenzará a instalar las diferentes aplicaciones que componen AKO 5004.

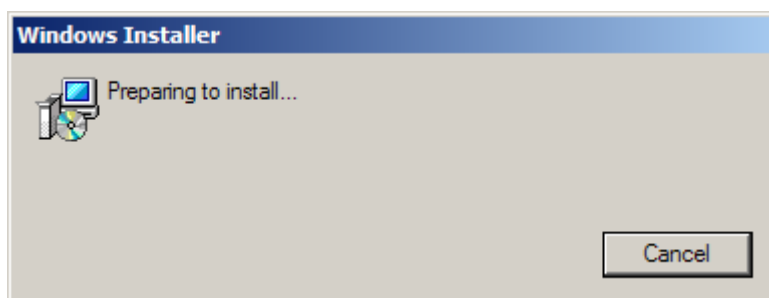


Puede que el setup de instalación nos muestre la siguiente ventana, esto es un mensaje informativo que nos informa que está intentando instalar una dll que ya existe en nuestro sistema, pulsaremos **Aceptar** y el proceso seguirá normalmente.

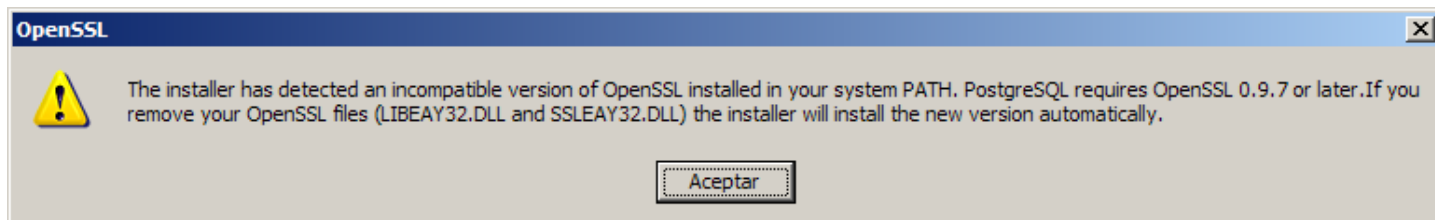


A partir de este momento, el sistema comenzará a instalar diversos productos que conforman AKO 5004, y nos irá mostrando las siguientes ventanas:

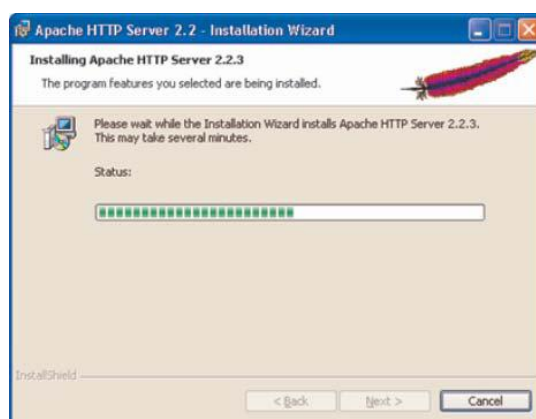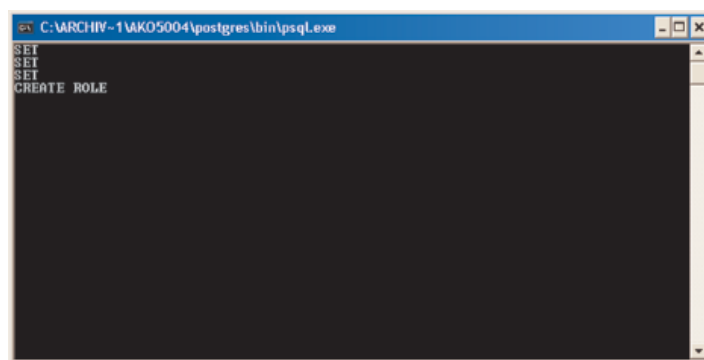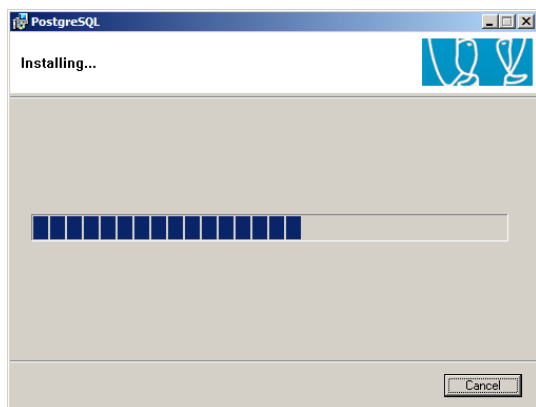


En este punto, y en algunos casos, el sistema nos puede mostrar la siguiente ventana (puede que quede oculta hasta el final de la instalación):

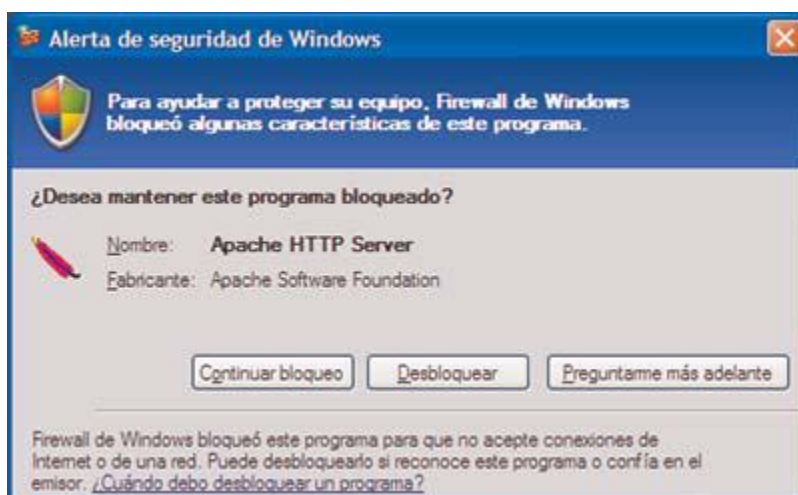


Esta Alerta de Seguridad de Windows pertenece al sistema de Firewall del propio sistema operativo y deberemos pulsar el botón **Desbloquear**.


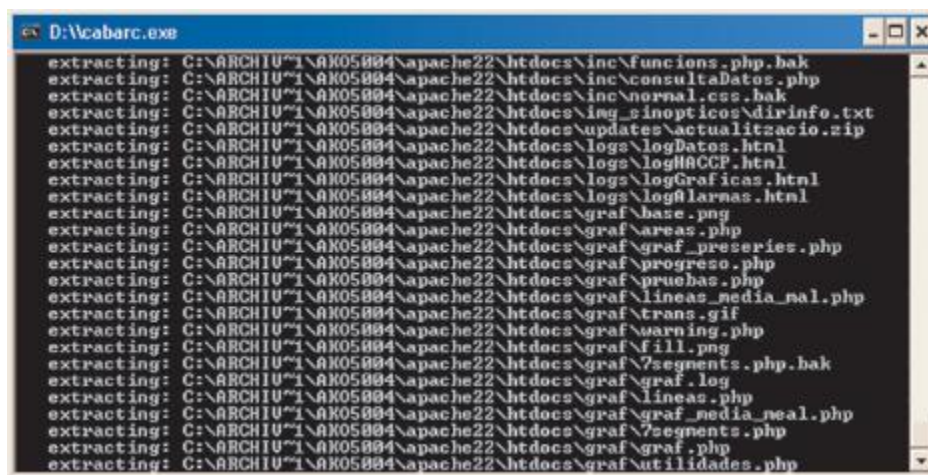


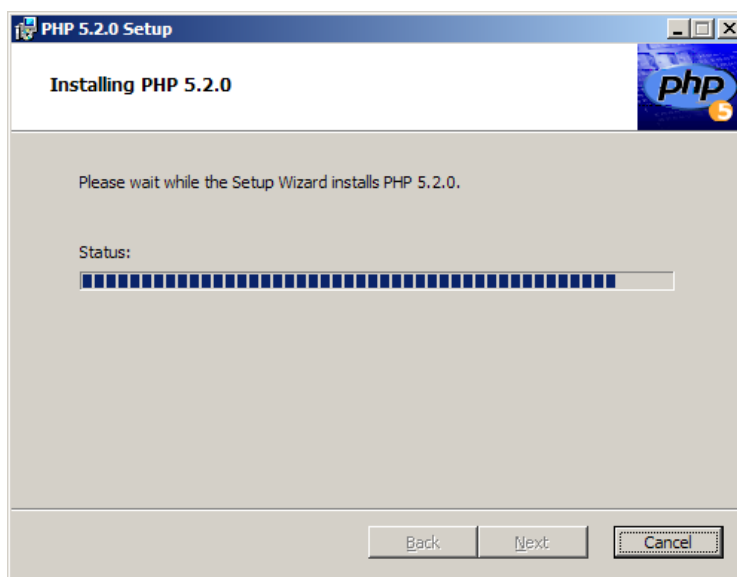

Al instalar este producto (**PHP 5.2.0**) el sistema nos mostrará la siguiente pregunta:

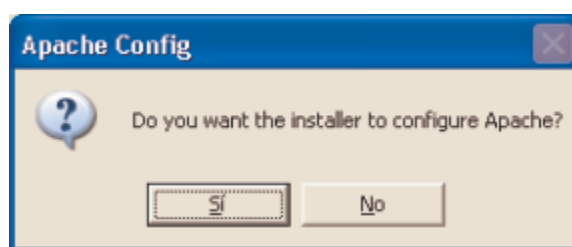

Responderemos afirmativamente, con lo que nos devolverá dos nuevos mensajes:

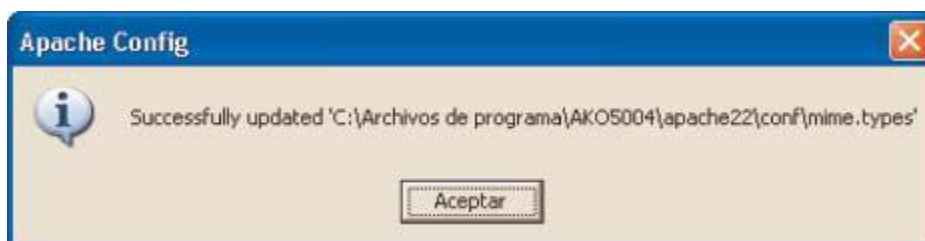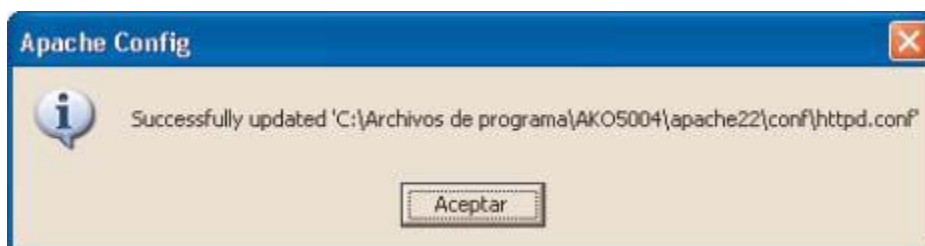

Pulsaremos Aceptar y el sistema proseguirá con la instalación.

Finalmente el Setup nos mostrará la siguiente ventana informándonos que la instalación se ha completado con éxito.




Pulsaremos **Salir** para cerrar la instalación.

ATENCIÓN, es necesario reiniciar el PC para que la aplicación funcione correctamente.


Desinstalación del Producto (Automática)

AKO 5004 lleva asociado un proceso de desinstalación automática, para ejecutar la desinstalación deberá ejecutar el programa Uninstall AKO 5004 que está situado en:

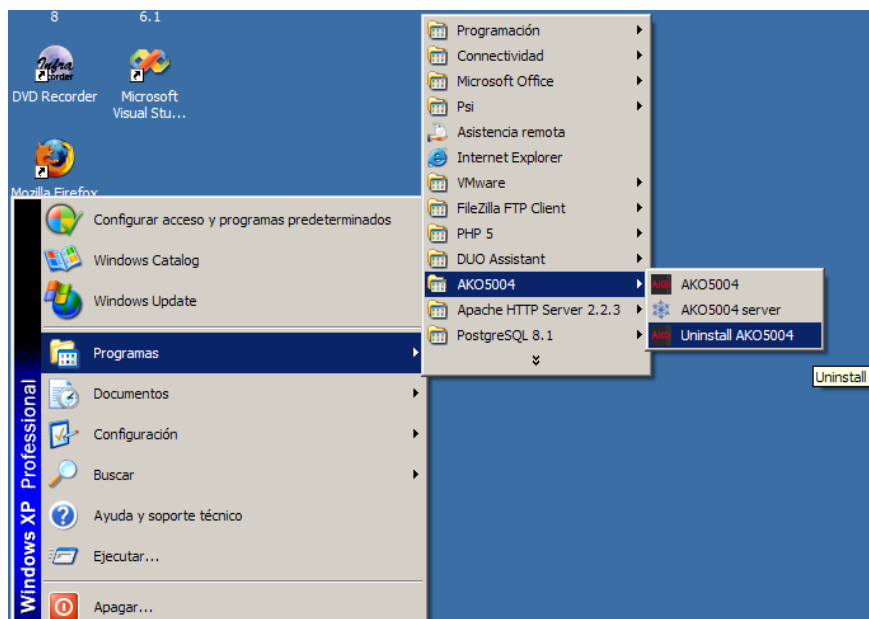

Esta aplicación nos guiará en el proceso de desinstalación del producto.


En primer lugar nos indicará que seleccionemos la lengua en que queremos trabajar:

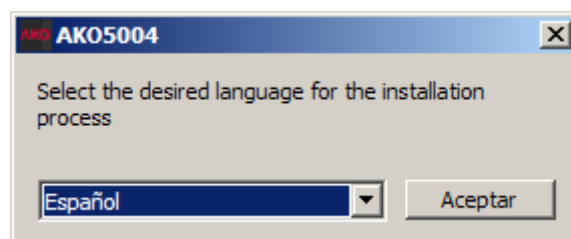


Una vez seleccionada pulsaremos **Aceptar**, que nos arrancará el proceso de desinstalación de AKO 5004 mediante una ventana informativa que nos informa que el proceso de desinstalación será irreversible y nos pedirá confirmación de la acción de desinstalación, si estamos seguros de desinstalar AKO 5004 pulsaremos el botón **Desinstalar**.



El proceso nos volverá a preguntar si estamos seguros de realizar la acción, en este caso pulsaremos Sí.

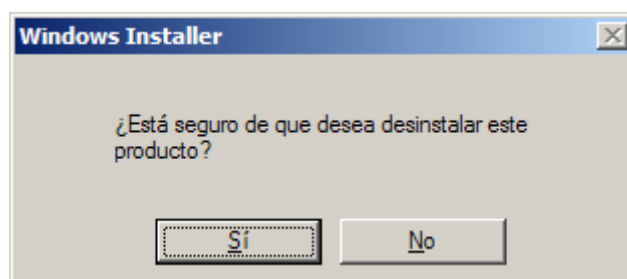


A partir de este momento, el desinstalador nos comenzará a mostrar una serie de ventanas con la información relativa a la desinstalación del producto, deberemos seguir las indicaciones de este manual para realizar la desinstalación correctamente:

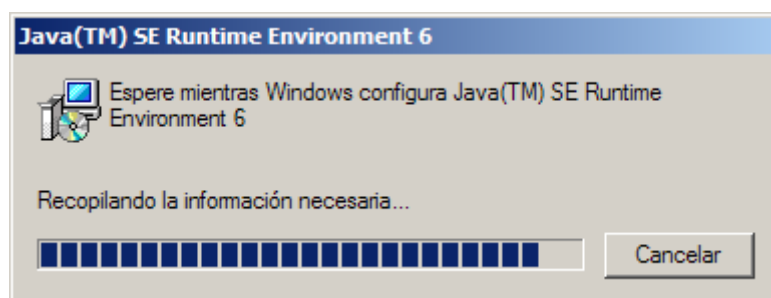


En la siguiente ventana pulsaremos **Next**:




Seleccionaremos la opción **Remove** y pulsaremos **Next**:

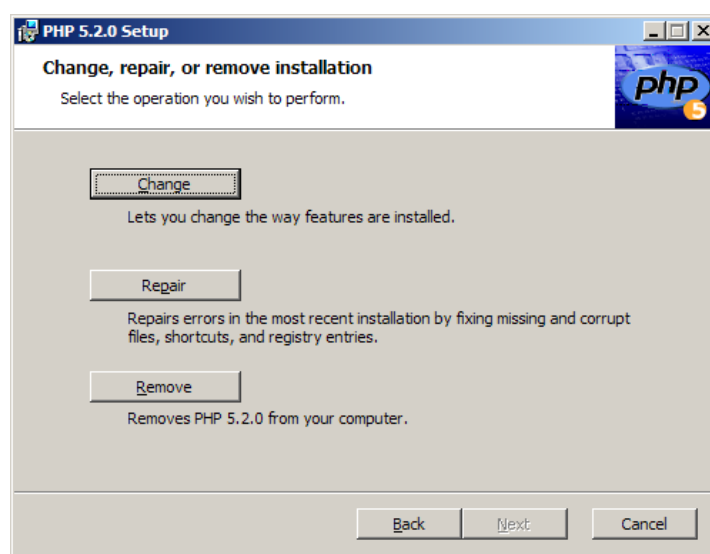


Volveremos a pulsar **Remove**:

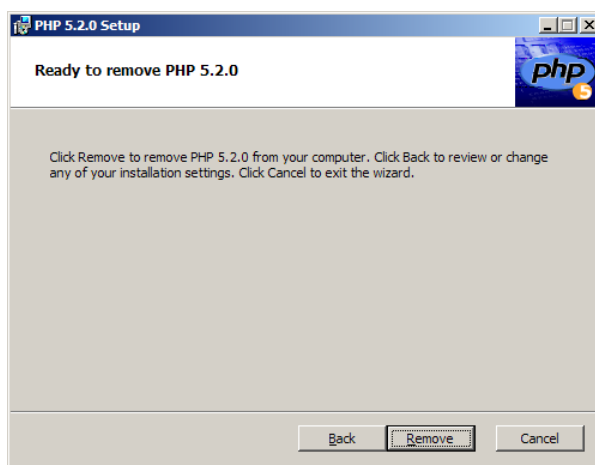


Pulsaremos **Finish**:

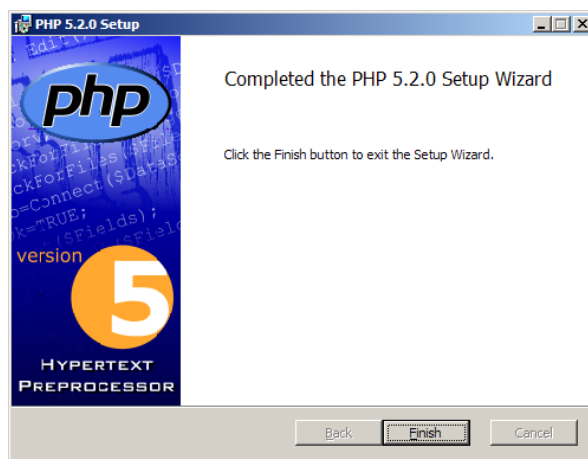


Seleccionaremos **Next**:

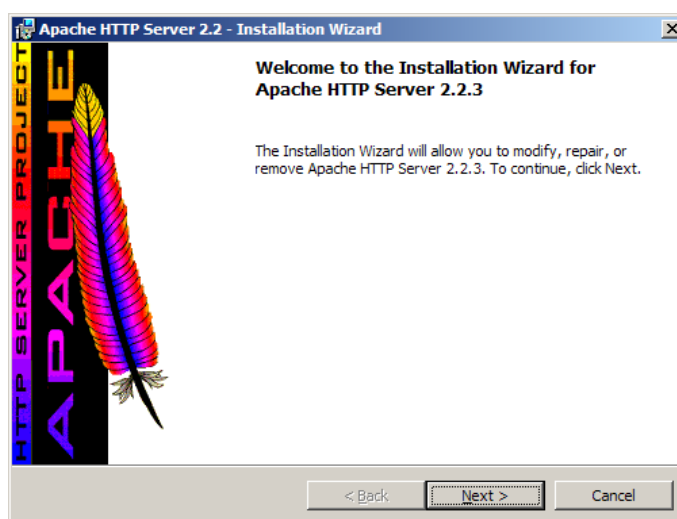


En esta ventana seleccionaremos la opción **Remove** y el botón **Next**:

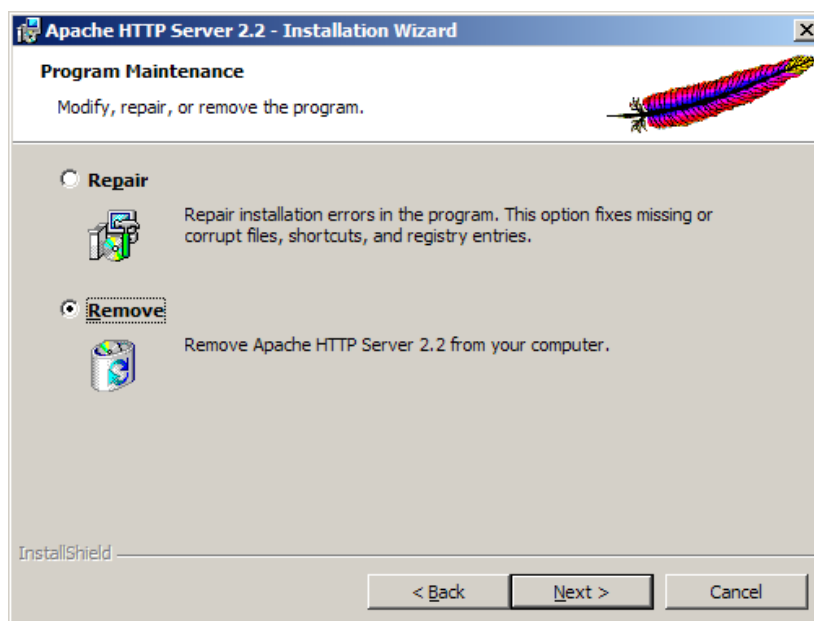


Volveremos a pulsar **Next**:

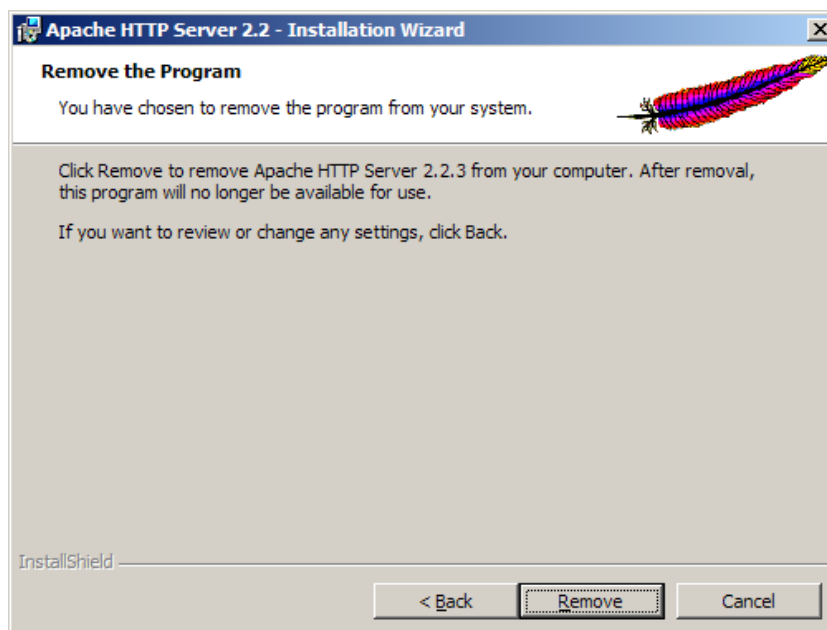


Pulsaremos la opción **Finish**:

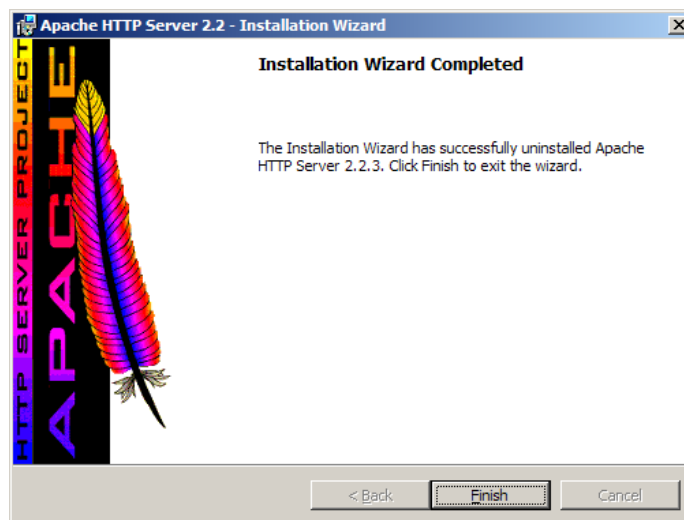


Si aparece el siguiente mensaje, pulsaremos **Aceptar**.

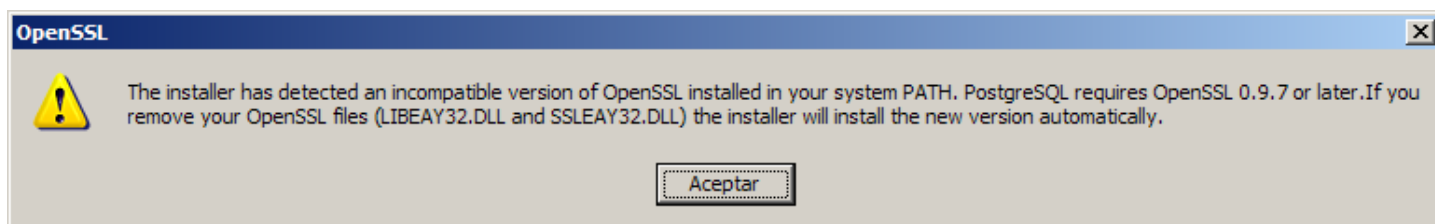


En esta ventana seleccionaremos **Remove y Next**.

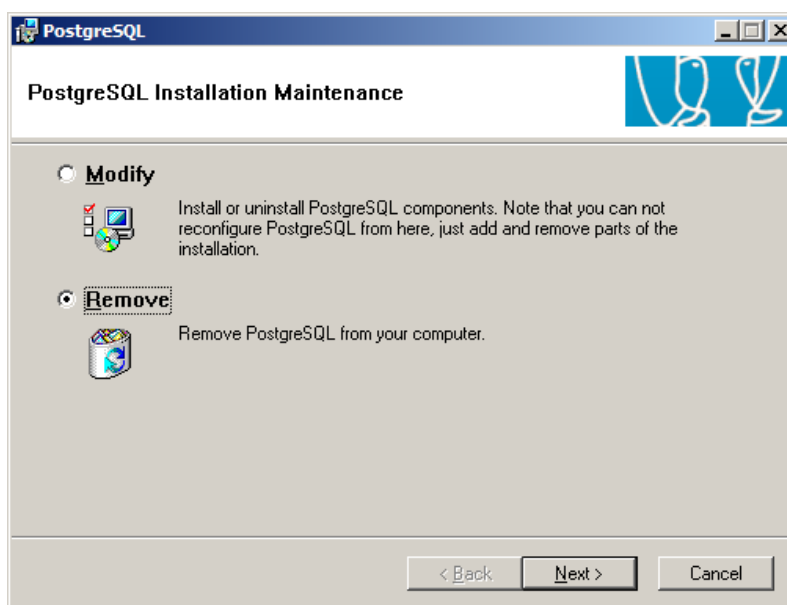

Volveremos a seleccionar **Next**:

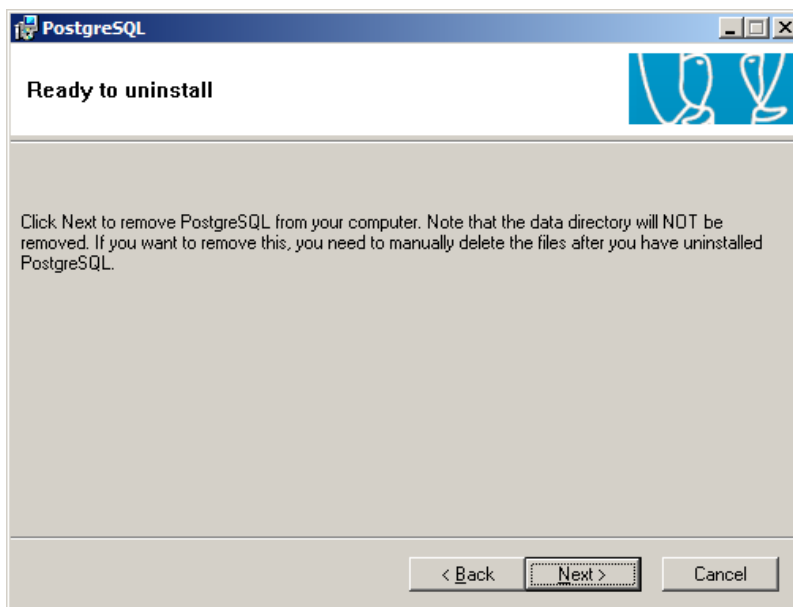

Y pulsaremos **Finish**

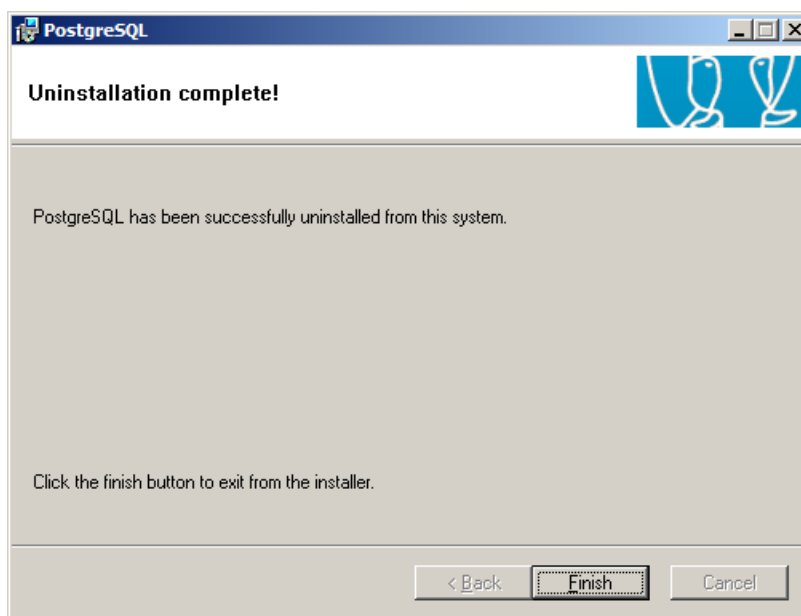



Finalmente la aplicación nos informará que la desinstalación ha finalizado, en esta ventana pulsaremos **Salir**.



ATENCIÓN, es necesario reiniciar el PC para que la desinstalación se complete correctamente.

Desinstalación Manual

En el caso que tengamos problemas con el desinstalador o bien tengamos una versión del software AKO 5004 que no contenga esta funcionalidad, la manera correcta de realizar la desinstalación manual del producto es:

1. **Parar y Cerrar el servidor AKO5004**, presionaremos con el segundo botón sobre el icono  daremos a la opción **Stop**. Una vez que el icono haya pasado a color rojo, volveremos a pulsar con el segundo botón del mouse y seleccionaremos la opción **Exit**.
2. **Parar y Cerrar el servidor Apache HTTP Server**, para ello abriremos la ventana **Apache Monitor** (pulsar con el segundo botón del mouse el icono  y seleccionar **Open Apache Monitor**). Seleccionaremos el servicio Apache2 y pulsaremos el botón **Stop**, cuando el servicio muestre el icono de estado en rojo, pulsaremos el botón **Exit**.
3. **Desinstalar Apache HTTP Server 2.2.3**, para desinstalar este producto se deberá usar Agregar o quitar programas de Windows.
4. **Desinstalar Java(TM) SE Runtime Environment 6**, para desinstalar este producto se deberá usar Agregar o quitar programas de Windows.
5. **Desinstalar PHP 5.2.0**, para desinstalar este producto se deberá usar Agregar o quitar programas de Windows.
6. **Desinstalar PostgreSQL 8.1.**, para desinstalar este producto se deberá usar Agregar o quitar programas de Windows.
7. **Eliminar la carpeta de instalación de AKO5004** (por defecto AKO5004 se instala en C:\Archivos de Programa\AKO5004)

Al finalizar estos 7 pasos, se deberá reiniciar la máquina para que todos los cambios sean aplicados.

