

## Installationsanweisungen für die Software **AKO-5004**



## Inhalt

1	Mindestvoraussetzungen .....	3
2	Installationsvorgang .....	4
3	Automatische Deinstallation des Produkts .....	11
4	Manuelle Deinstallation .....	19


## Mindestvoraussetzungen

Für den ordnungsgemäßen Betrieb von AKO5004 müssen die folgenden Mindestvoraussetzungen erfüllt sein:


- NTFS-Dateisystem
- Betriebssysteme: Windows XP SP2, Windows Vista 32 bits, Windows 7 32 bits oder Windows 2003 Server
- Microsoft Internet Explorer 6.0 oder neuer
- 512 MB Arbeitsspeicher (RAM)
- 800-MHz-Prozessor
- Ca. 100 MB freier Speicherplatz erforderlich pro angeschlossener Sonde während eines Jahres in jedem beliebigen Computer
- CD-ROM-Laufwerk
- Maus
- Videokarte und VGA-Monitor; empfohlene Auflösung: 1024 x 768
- 1 freier USB-Port

## Installationsvorgang

Legen Sie die bereitgestellte CD in das CD-ROM-Laufwerk Ihres Computers ein. Das folgende Dialogfenster wird angezeigt:

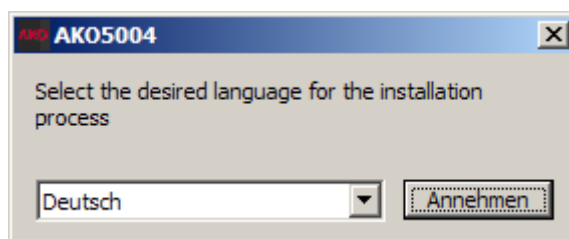


Standardmäßig ist Spanisch als Sprache ausgewählt. Sie können jedoch die Sprache wechseln, indem Sie im Dropdown-Menü auf die gewünschte Option klicken:

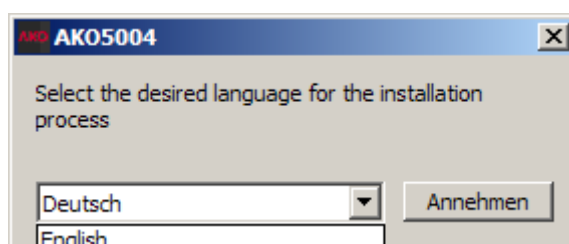

Nachdem Sie die gewünschte Sprache ausgewählt haben, klicken Sie auf die Schaltfläche **Annehmen**.


Die Lizenzvereinbarung wird angezeigt. Sie enthält die allgemeinen Geschäftsbedingungen mit allen Bestimmungen, die der Programmbenutzer **akzeptieren** muss, um den Installationsvorgang fortsetzen zu können.

Wenn Sie auf die Schaltfläche **Abweisen** klicken, wird der Installationsvorgang sofort beendet.

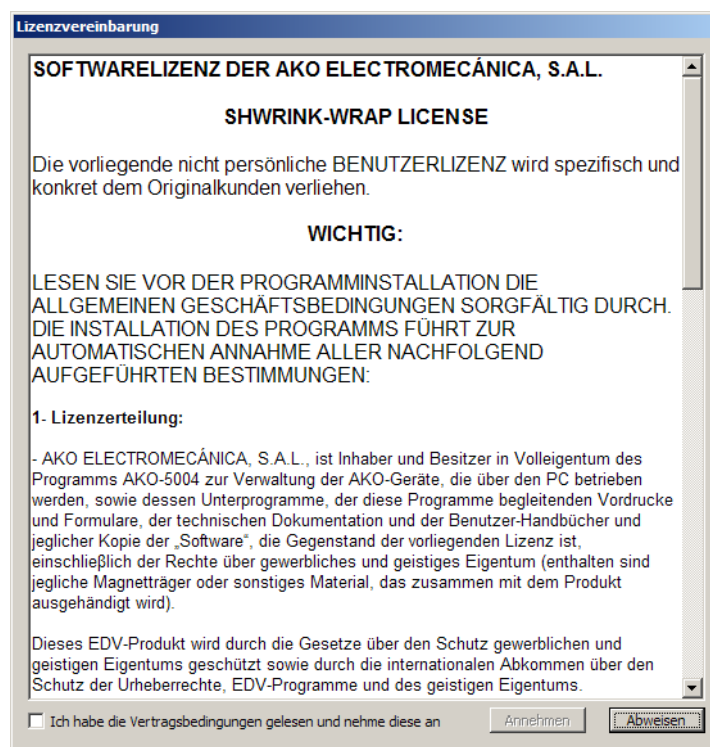


Um die Lizenzvereinbarung und ihren Inhalt zu akzeptieren, müssen Sie das Optionsfeld **Ich habe die Vertragsbedingungen gelesen und nehme diese an** auswählen und anschließend auf die Schaltfläche **Annehmen** klicken.

Es wird nun ein Dialogfenster angezeigt, indem Sie das gewünschte Verzeichnis für die Installation der Anwendung auswählen können.

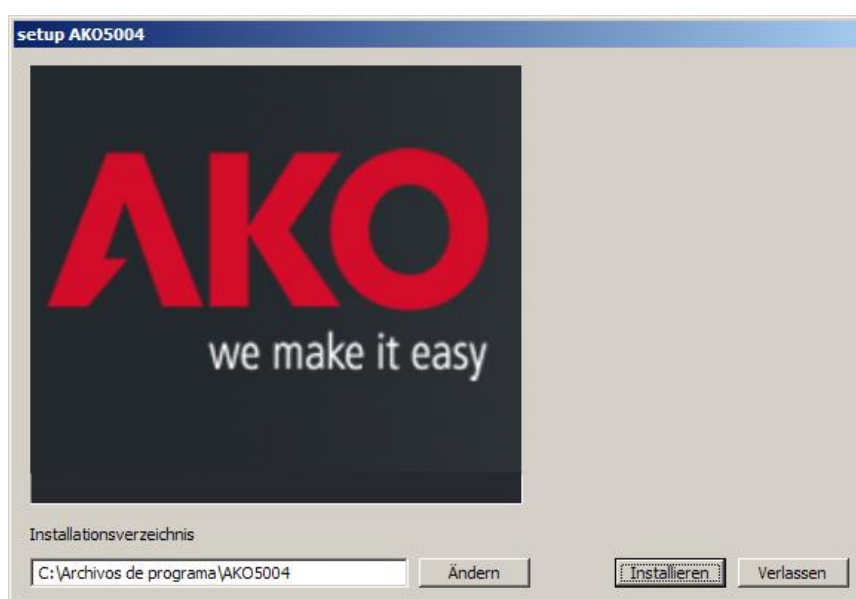

Durch Klicken auf die Schaltfläche **Ändern** wird der Verzeichnisbaum Ihres Computers geöffnet, sodass Sie das Unterverzeichnis auswählen können, in dem die Installation erfolgen soll:

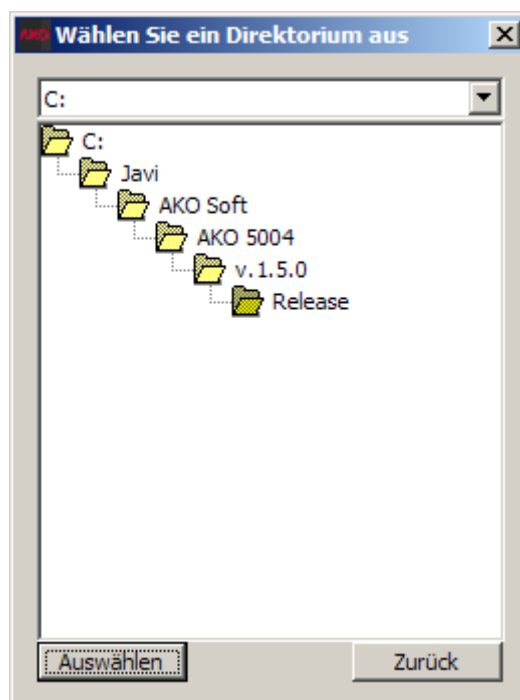


Markieren Sie das gewünschte Unterverzeichnis und klicken Sie auf die Schaltfläche **Auswählen**. Das ausgewählte Verzeichnis wird nun als Installationsverzeichnis angezeigt.


**ACHTUNG:** Es wird empfohlen, das Standardinstallationsverzeichnis nicht zu ändern.

Klicken Sie abschließend auf die Schaltfläche **Installieren**. Der Installationsvorgang wird gestartet.

Das erste Fenster wird mit einer Nachricht angezeigt, die darauf hinweist, dass im Verlauf des Installationsvorgangs Benutzereingaben erforderlich sind, da mehrere Fragen gestellt werden, die beantwortet werden müssen. Klicken Sie auf die Schaltfläche **OK** und die Installation der Software wird gestartet.

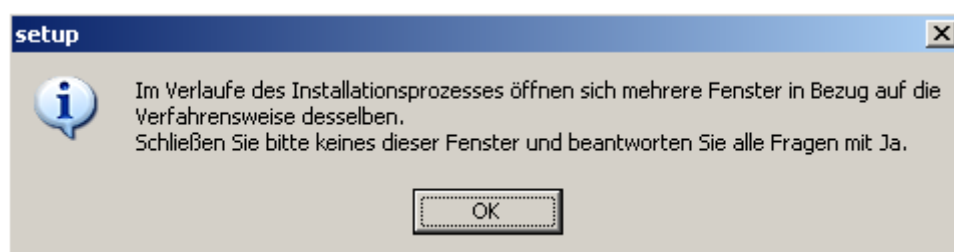



Ab diesem Moment werden die einzelnen Anwendungen installiert, aus denen sich AKO 5004 zusammensetzt.

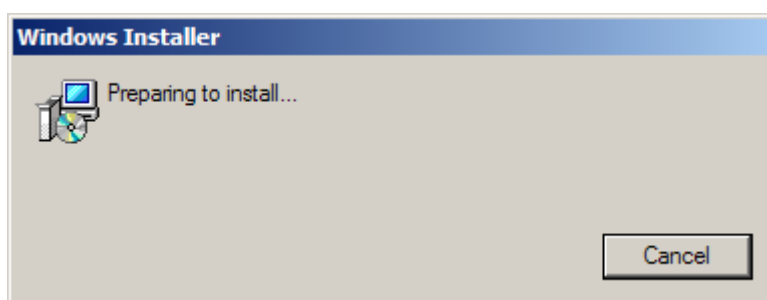

Möglicherweise wird im Rahmen des Setupvorgangs die folgende Nachricht angezeigt. Hierbei handelt es sich um eine Informationsnachricht mit dem Inhalt, dass versucht wird, eine DLL-Bibliothek zu installieren, die bereits vorhanden ist. Klicken Sie auf die Schaltfläche **OK/Acceptar** und der Installationsvorgang wird ordnungsgemäß fortgesetzt.




Ab jetzt installiert das System nacheinander verschiedene Produkte, die an AKO 5004 beteiligt sind. Es werden die folgenden Fenster angezeigt:

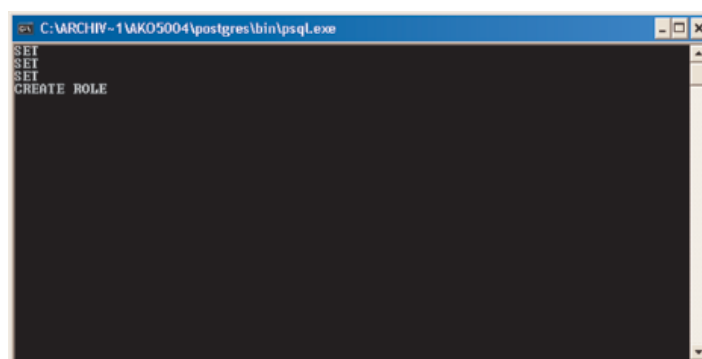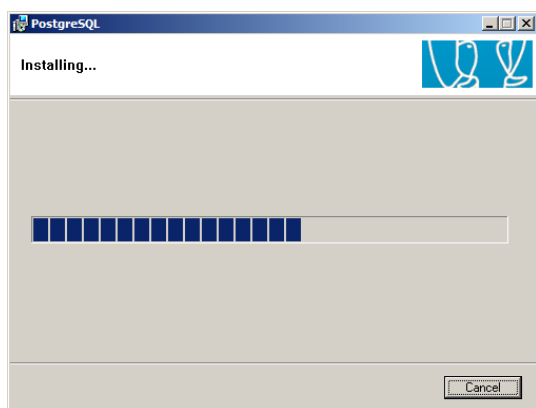


An diesem Punkt zeigt das System in manchen Fällen das folgende Fenster an, das jedoch unter Umständen bis zum Abschluss der Installation verdeckt sein kann:




Diese Sicherheitswarnung von Windows stammt aus dem Firewall-System des computereigenen Betriebssystems. Klicken Sie auf die Schaltfläche **Entsperren**.

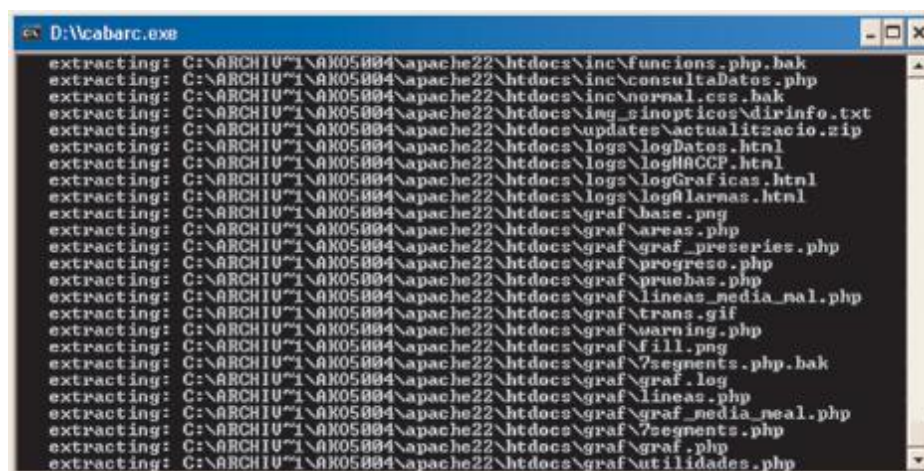





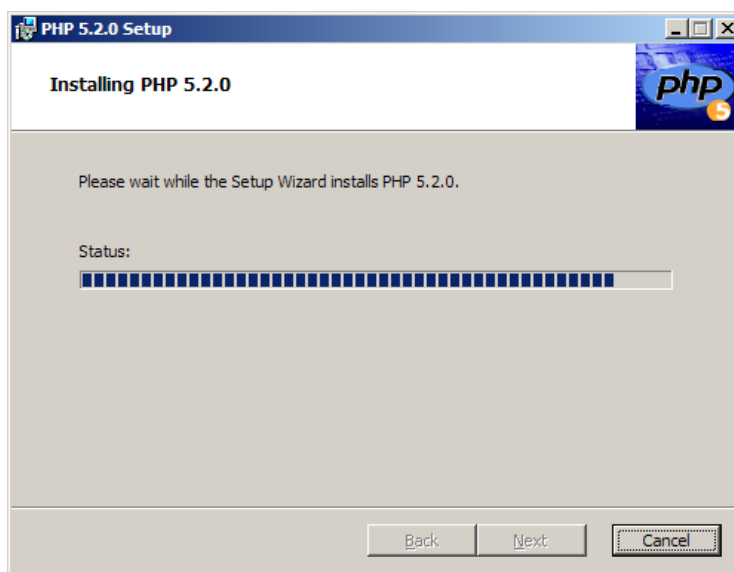

Bei der Installation des Produkts **PHP 5.2.0** wird die folgende Frage angezeigt:

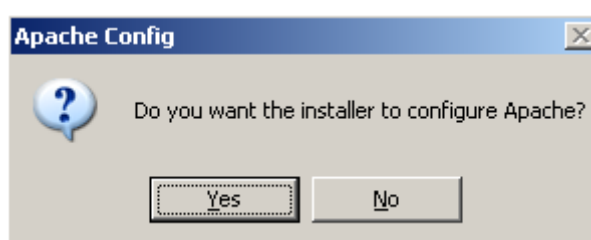

Klicken Sie auf die Schaltfläche **Ja**. Daraufhin werden zwei weitere Nachrichten angezeigt:

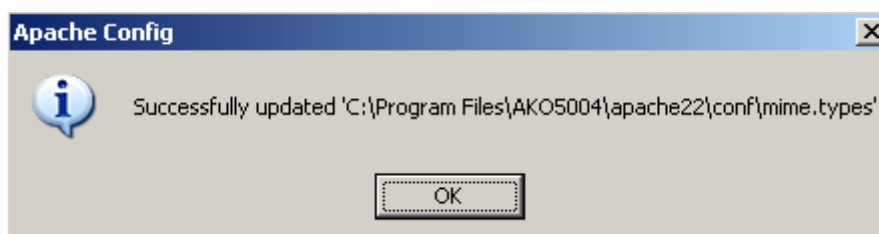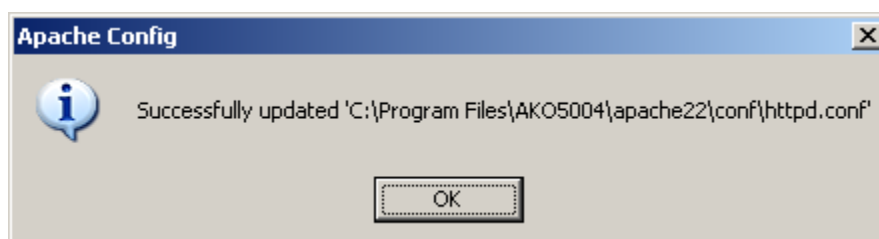

Klicken Sie in beiden Fällen auf **OK**. Das System setzt die Installation fort.

Am Ende der Setupanwendung wird das folgende Fenster mit dem Inhalt angezeigt, dass die Installation erfolgreich durchgeführt und beendet wurde.




Klicken Sie auf **Verlassen**, um das Installationsprogramm zu schließen.

**ACHTUNG: Damit die Anwendung ordnungsgemäß funktioniert, ist ein Neustart des Computers erforderlich.**


## Automatische Deinstallation des Produkts

AKO 5004 besitzt eine Funktion für die automatische Deinstallation. Für die Deinstallation muss das Programm **Uninstall AKO 5004** (Start > Programme > AKO5004) ausgeführt werden:

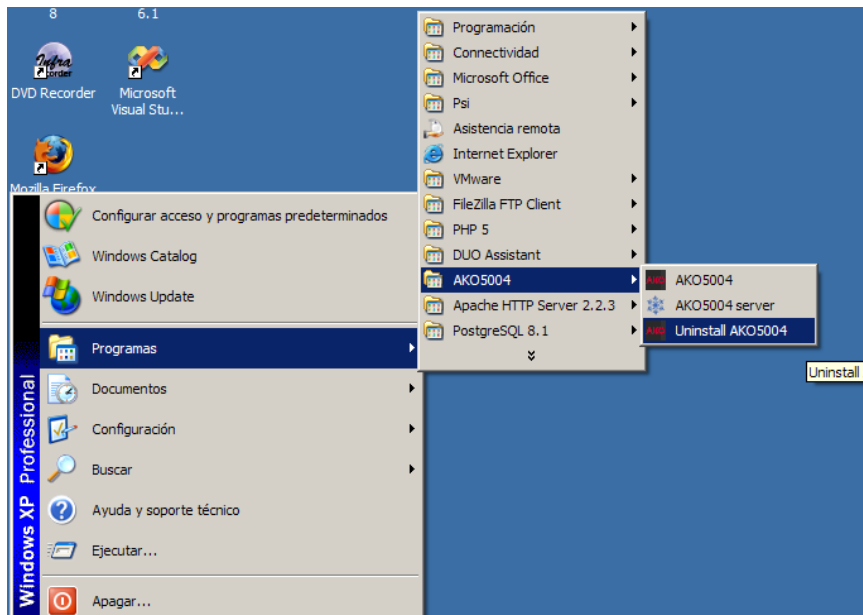

Diese Anwendung führt Sie durch den Deinstallationsvorgang für das Produkt.


Zuerst werden Sie aufgefordert, die gewünschte Sprache für die Deinstallation auszuwählen:

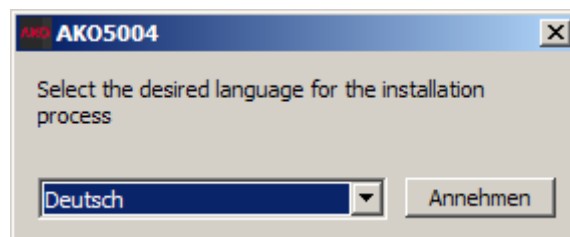


Nachdem Sie die Sprache ausgewählt haben, klicken Sie auf die Schaltfläche **Annehmen**, um den Vorgang für die Deinstallation von AKO 5004 zu starten. Es wird ein Informationsfenster mit dem Hinweis angezeigt, dass die Installation nicht rückgängig gemacht werden kann und der Benutzer die Deinstallation bestätigen muss. Wenn Sie sicher sind, dass Sie AKO 5004 deinstallieren möchten, klicken Sie auf die Schaltfläche **Deinstallieren**.



Sie werden erneut gefragt, ob Sie die Deinstallationsaktion tatsächlich ausführen möchten. Wenn Sie sicher sind, dass das Produkt deinstalliert werden soll, klicken Sie auf die Schaltfläche **Ja**.

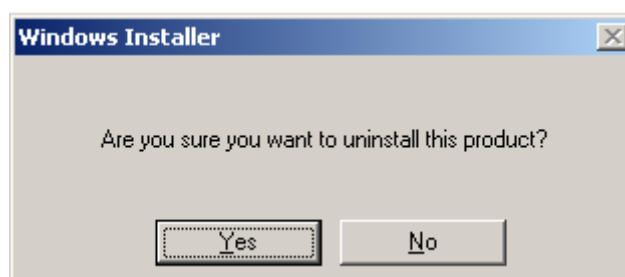


Das Deinstallationsprogramm zeigt ab diesem Moment eine Reihe von Fenstern mit Informationen zur Deinstallation des Produkts an. Folgen Sie den Anweisungen in diesem Handbuch, um die Deinstallation ordnungsgemäß auszuführen:

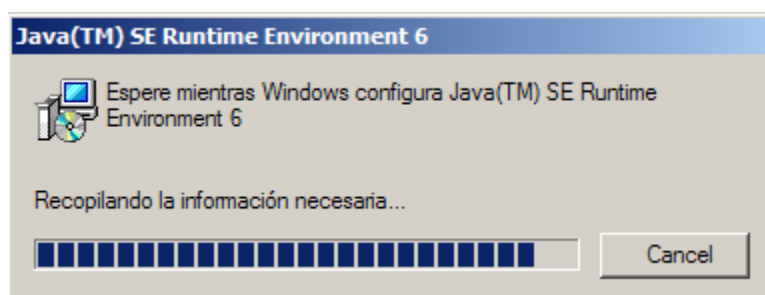


Klicken Sie im folgenden Fenster auf die Schaltfläche **Next**:




Wählen Sie die Option **Remove** aus und klicken Sie anschließend auf die Schaltfläche **Next**:

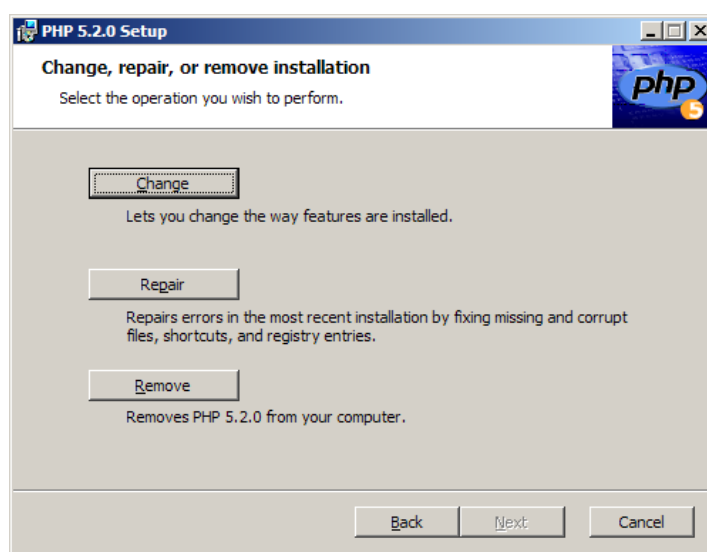


Klicken Sie erneut auf die Schaltfläche **Remove**:

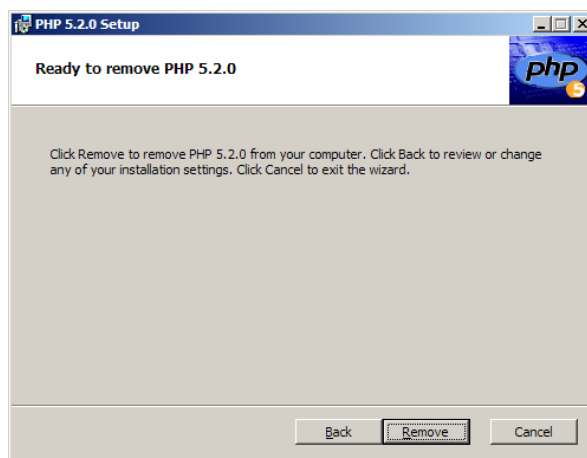


Klicken Sie auf die Schaltfläche **Finish**:

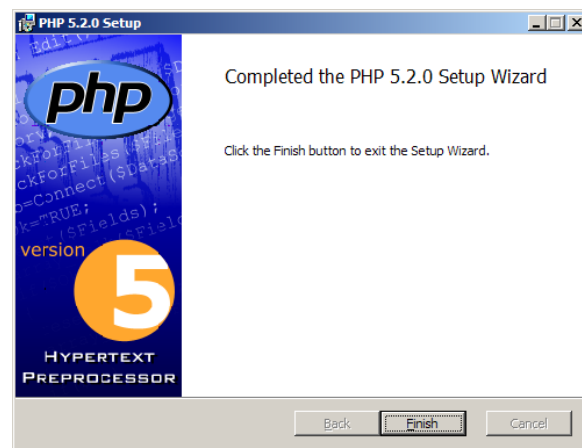


Klicken Sie auf die Schaltfläche **Next**:

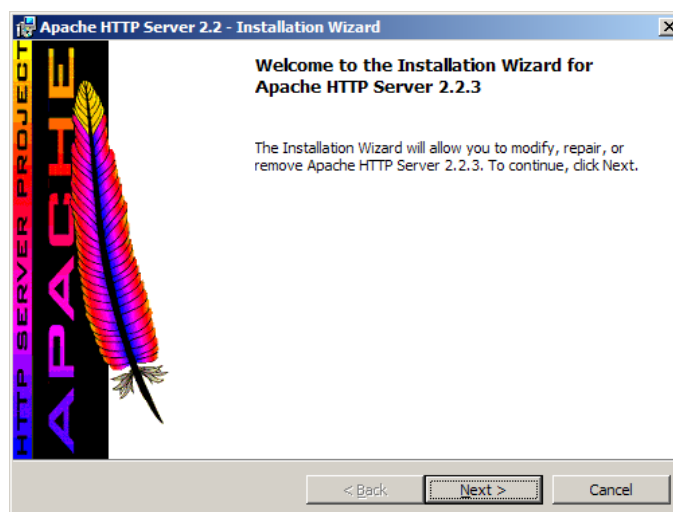


Wählen Sie in diesem Fenster das Optionsfeld **Remove** aus und klicken Sie auf die Schaltfläche **Next**:

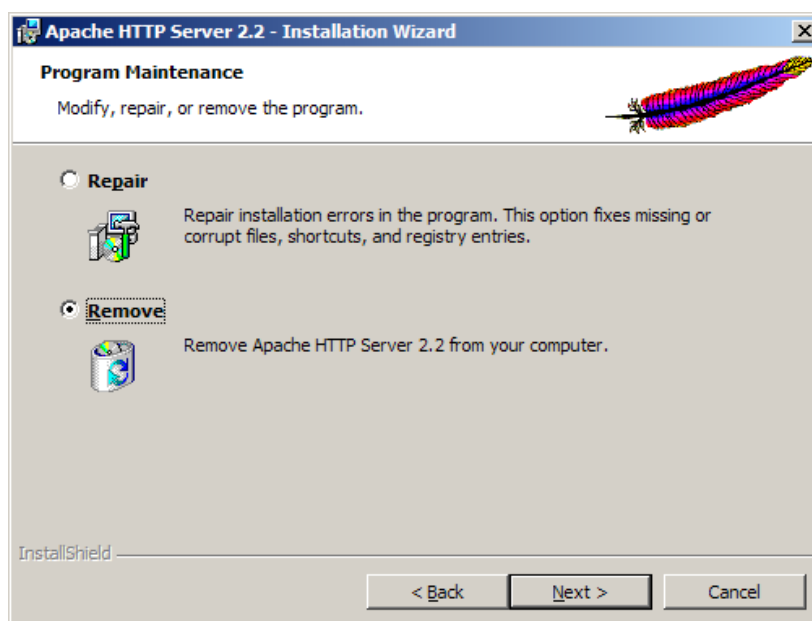

Klicken Sie erneut auf die Schaltfläche **Next**:

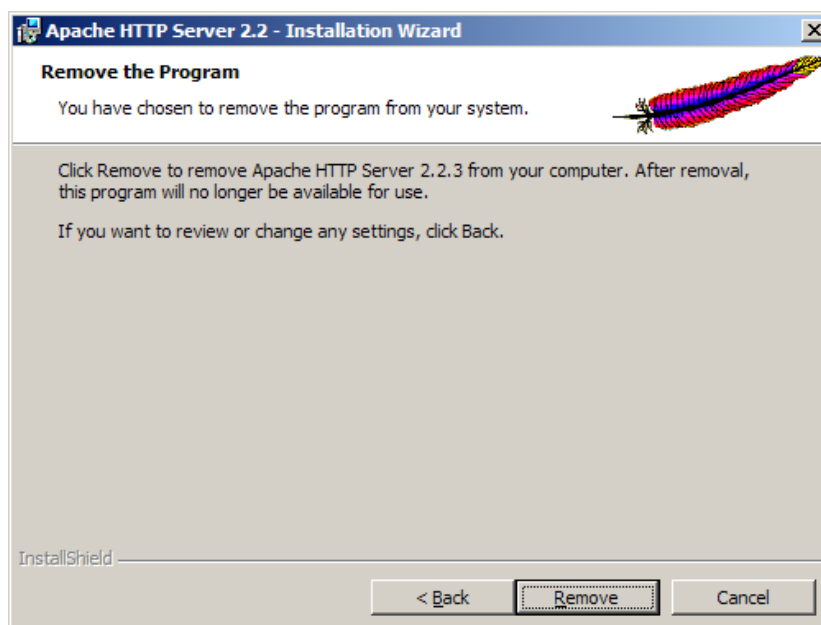


Klicken Sie auf die Schaltfläche **Finish**:

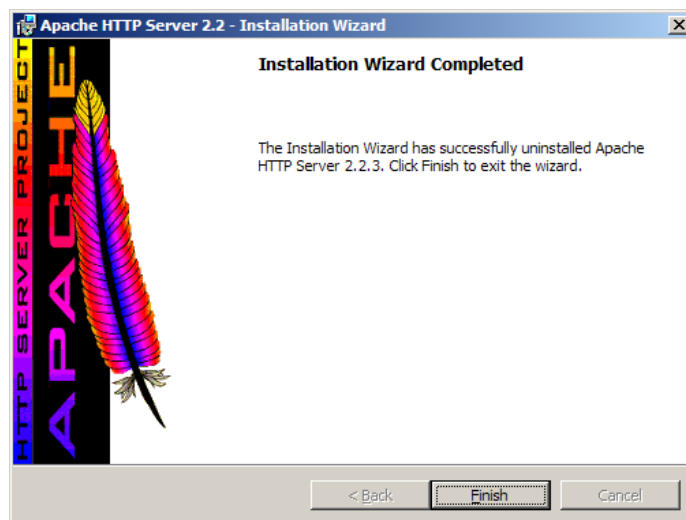

Wenn folgende Nachricht angezeigt wird, klicken Sie auf die Schaltfläche **OK**.




Wählen Sie in diesem Fenster die Option **Remove** aus und klicken Sie auf die Schaltfläche **Next**:

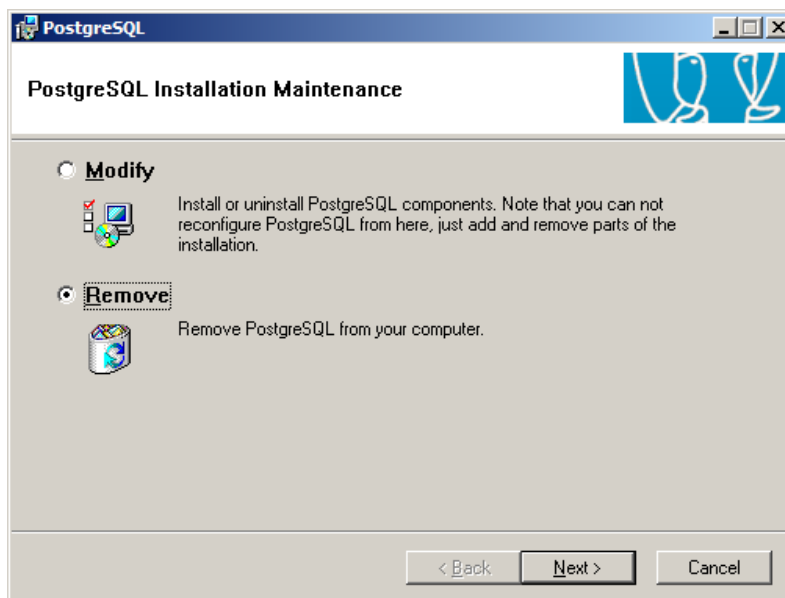




Klicken Sie erneut auf die Schaltfläche **Next**:

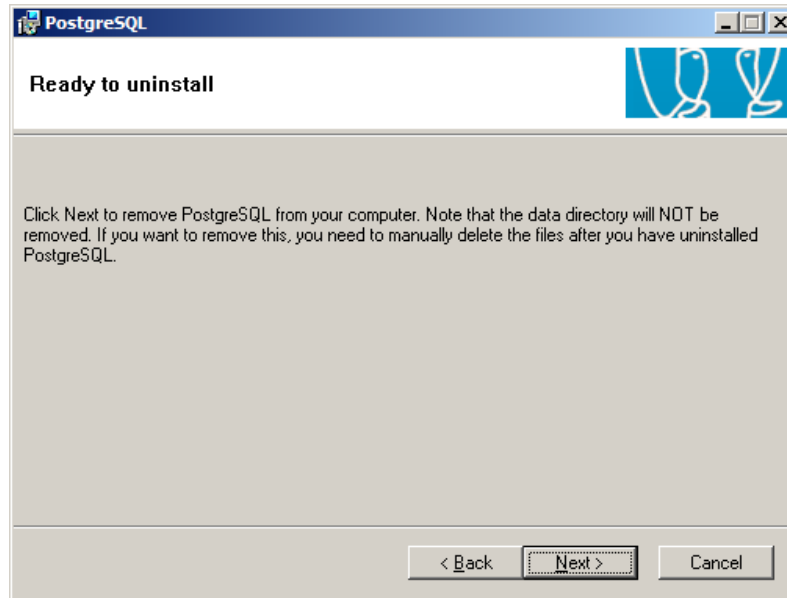

Klicken Sie anschließend auf die Schaltfläche **Finish**.

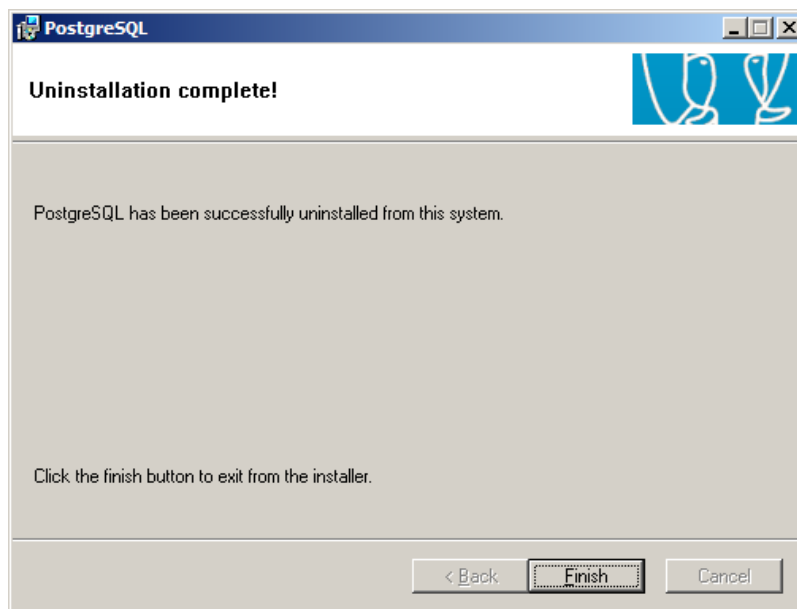



Schließlich meldet die Anwendung, dass die Deinstallation abgeschlossen worden ist. Klicken Sie in diesem Fenster auf die Schaltfläche **Verlassen**.



**ACHTUNG:** Damit die Deinstallation ordnungsgemäß und vollständig abgeschlossen wird, ist ein Neustart des Computers erforderlich.

## Manuelle Deinstallation

Falls Probleme mit dem Deinstallationsprogramm auftreten oder Ihre Version der Software AKO 5004 keine Funktionalität für die automatische Deinstallation enthält, gehen Sie wie folgt vor, um das Produkt manuell korrekt zu deinstallieren:

1. **Halten Sie den Server AKO5004 an und schließen Sie ihn.** Klicken Sie hierzu mit der rechten Maustaste auf das Symbol  und wählen Sie die Option **Stop (Anhalten)** aus. Wenn die Farbe des Symbols zu Rot gewechselt hat, klicken Sie erneut auf die rechte Maustaste und wählen Sie die Option **Exit (Beenden)** aus.
2. **Halten Sie Apache HTTP Server an und schließen Sie ihn.** Öffnen Sie hierzu das Fenster **Apache Monitor**, indem Sie mit der rechten Maustaste auf das Symbol  klicken und die Option **Open Apache Monitor (Apache Monitor öffnen)** auswählen. Wählen Sie den Dienst **Apache2** aus und klicken Sie auf die Schaltfläche **Stop (Anhalten)**. Wenn für den Dienst die rote Statusanzeige angezeigt wird, klicken Sie auf **Exit (Beenden)**.
3. **Deinstallieren Sie Apache HTTP Server 2.2.3.** Für die Deinstallation dieses Produkts müssen Sie die Windows-Funktion **Programme ändern oder entfernen** (Start > Systemsteuerung > Software) verwenden.
4. **Deinstallieren Sie Java(TM) SE Runtime Environment 6.** Für die Deinstallation dieses Produkts müssen Sie die Windows-Funktion **Programme ändern oder entfernen** (Start > Systemsteuerung > Software) verwenden.
5. **Deinstallieren Sie PHP 5.2.0.** Für die Deinstallation dieses Produkts müssen Sie die Windows-Funktion **Programme ändern oder entfernen** (Start > Systemsteuerung > Software) verwenden.
6. **Deinstallieren Sie PostgreSQL 8.1.** Für die Deinstallation dieses Produkts müssen Sie die Windows-Funktion **Programme ändern oder entfernen** (Start > Systemsteuerung > Software) verwenden.
7. **Löschen Sie den Installationsordner von AKO5004.** Standardmäßig wird AKO5004 im Verzeichnis **C:\Programme\AKO5004\** installiert.

Wenn Sie diese 7 Schritte vollständig ausgeführt haben, müssen Sie einen Neustart des Computers vornehmen, damit alle Änderungen in Kraft treten.

