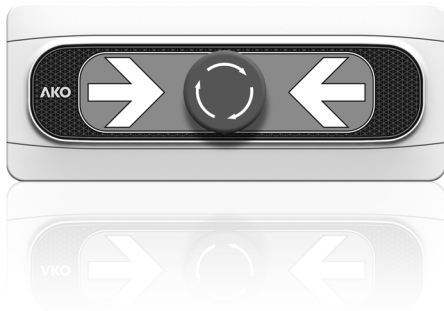


AKO

RU 5532H608 Ed.01

Кнопка сигнала заблокированный
внутри человек
Краткое руководство

**AKO-55326**

AKO ELECTROMECÁNICA, S.A.L.
Avda. Roquetes, 30-38
08812 • Sant Pere de Ribes.
Barcelona • Spain.

Tel.: +34 902 333 145
Fax: +34 938 934 054
www.ako.com

Мы оставляем за собой право на поставку материалов, которые могут несколько отличаться от описанных в наших технических условиях.
Обновленную информацию можно получить на нашем вебсайте.

35532608 Rev.00 2019

Предостережения



Сигнализация и кнопки должны быть установлены в месте, защищенном от вибраций, влаги и агрессивных газов, где температура не превышает значения, указанного в технических условиях. Централь должна располагаться в таком месте, где обычно гарантированно находится персонал, который может оповестить о срабатывании сигналов. Как сигнализация, так и кнопки не подходят для зон, классифицированных как потенциально взрывоопасные.




Кнопка должна устанавливаться внутри камеры, на видном месте, на высоте, не превышающей 125 см от пола.

Монтажная схема



Следует всегда отключать электропитание при выполнении подключения. Проводка между кнопкой и централью НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ не должна устанавливаться в один кабельный лоток с силовыми, управляющими или питающими кабелями.

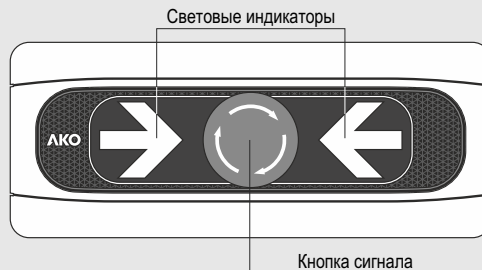

Настройки


Применение в: АКО-55424 / АКО-555241 / АКО-555242 / АКО-558241 / АКО-558242

Шаг 1.

После подключения кнопки, подключить питание от централи. До того, как истекут 2 минуты, последовательно нажать 5 раз кнопку автоматической настройки ("AUTOCONFIG").

Шаг 2.

Нажать и удерживать в течение 5 секунд кнопку автоматической настройки "AUTOCONFIG", сигнал издает 5 коротких гудков. Настройка завершена.

 Для того, чтобы определение входов было корректным, необходимо правильное подключение всех устройств и они должны были быть в режиме БЕЗ СИГНАЛА, это же относится к устройствам, подключенным к цифровым входам.

После завершения настройки, на дисплее зеленым светом отобразится индикатор, соответствующий устройству, обнаруженному в каждом входе:


 Светящаяся кнопка

Применение в: АКО-55323 / АКО-55123 / АКО-55120

Оборудование поставляется готовым к работе, не нужна никакая настройка


Функционирование

Активировать сигнал

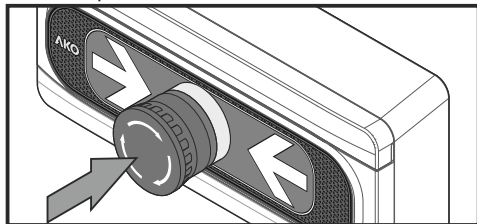

Нажать кнопку сигнала

Деактивировать сигнал

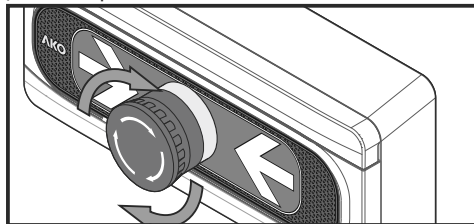


Слегка повернуть кнопку сигнала по часовой стрелке.

Технические характеристики

Питание 15 ± 3 В пост. тока
Окружающая температура в условиях работы от -50 °С до 50 °С
Окружающая температура в условиях хранения от -50 °С до 70 °С
Степень защиты IP 65

Категория установки II s/ EN 61010-1
Степень загрязнения II s/ EN 61010-1
Максимальная длина провода кнопки 300 м
Размеры 202 mm (An) x 82 mm (Al) x 84.4 mm (P)

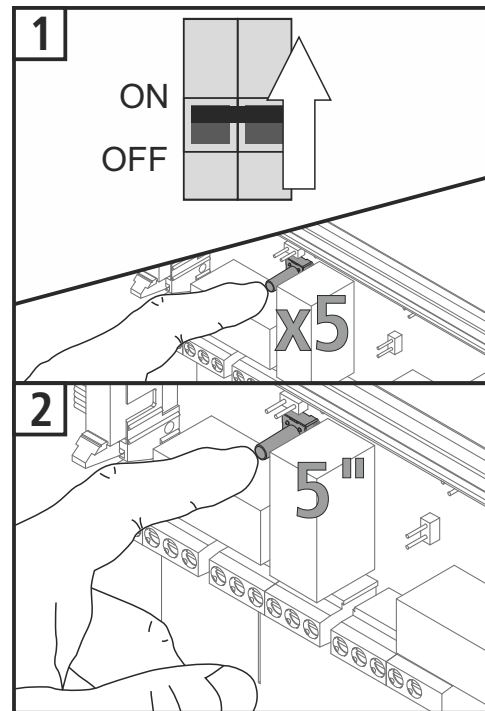

Техническое обслуживание

Поверхность оборудования следует протирать мягкой тканью, смоченной в мыльном растворе. Не используйте абразивные моющие средства, бензин, спирт или растворители, поскольку это может привести к повреждению датчика.